




ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION
SCHEDA TECNICA AUSILIARE DI IMPIANTO

PWR50H vs ELIT50H - BH

Alignment with column brackets, keeping distances from the gate hinges:


Allineamento staffe lato colonna, mantenendo le distanze dalle cerniere anta:

NB: REAR PLATE CAN BE KEPT / SI PUÒ MANTENERE LA PIASTRA POSTERIORE

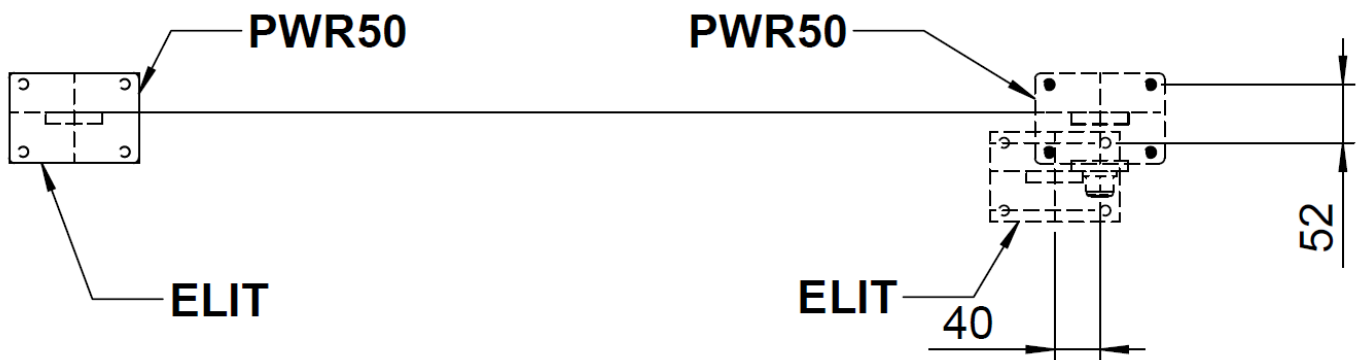

Aligning the gate side brackets, hiding the previous holes:

Allineamento staffe lato cancello, nascondendo i fori precedenti:

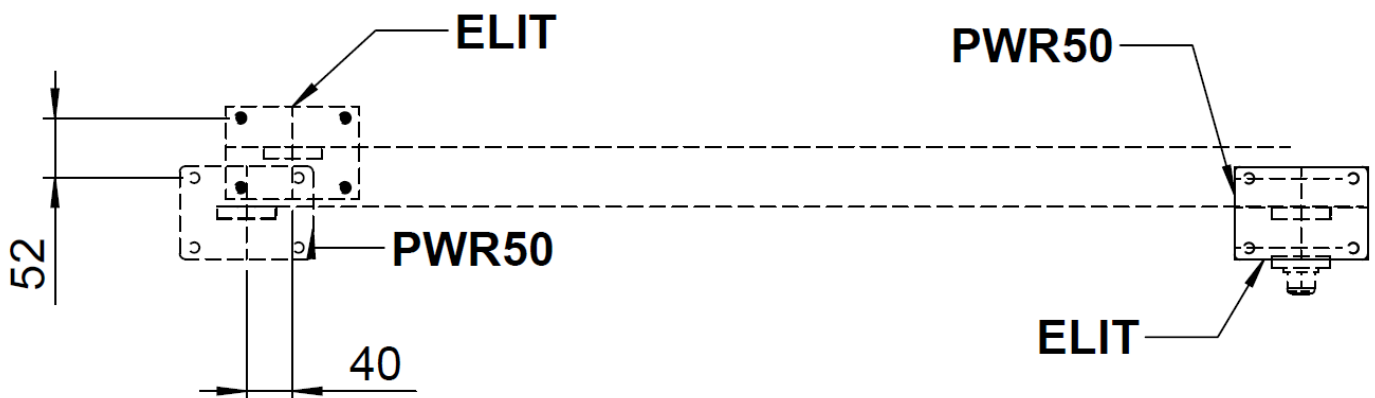

- = Holes do not match, to be done / *Fori non combaciano, da fare*

File: modello	Pag. 6/18
Distribuito da: Assistenza tecnica	E-Mail: service.ditec@entrematic.com

Rev.	Data	Descrizione	Responsabile	Approvato
0.0	4/20/2017	Intercambiabilità PWR	AT	Zuccarello